


## PANNELLO COMANDI

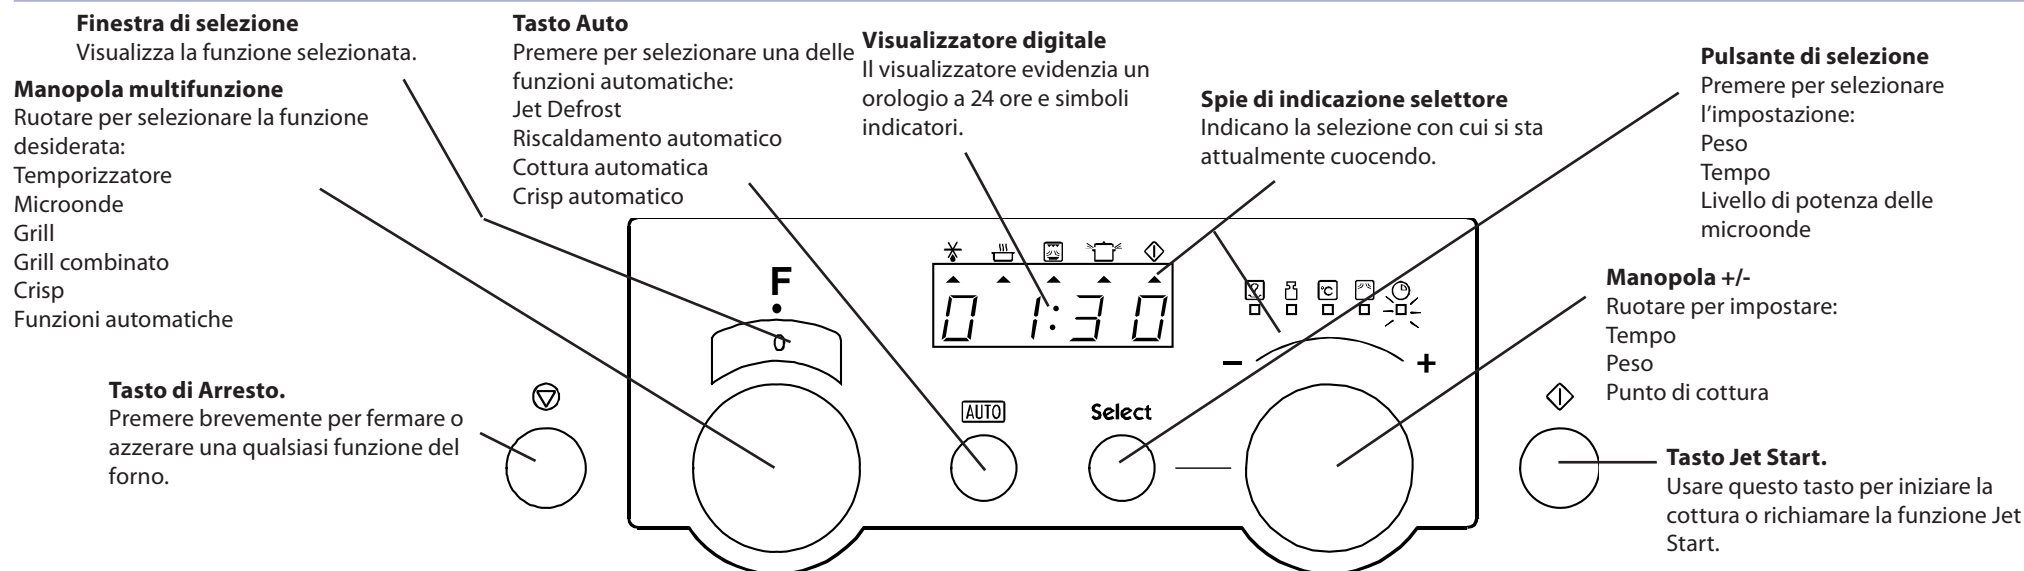

## SELEZIONE DELLA POTENZA DELLE MICROONDE

## SOLO MICROONDE

Livello	Da usare per:
JET / 900 W	Riscaldamento di bevande, acqua, zuppe non dense, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o creme, scegliere una potenza inferiore.
750 W	Cottura di verdure, pesce, carne, ecc.
650 W	Cottura di alimenti che non si possono mescolare.
500 W	Cottura accurata per esempio di salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e per terminare la cottura di piatti in umido.
350 W	Far bollire lentamente gli stufati e sciogliere il burro.
160 W	Scongelamento.
90 W	Per ammorbidire burro, formaggio e gelato.
0 W	Impostare il tempo di attesa.

## MICROONDE E GRILL

Livello	Da usare per:
90 - 160 W	Grossi tagli di carne
160 - 350 W	Pesce
350 - 500 W	Pollame
500 - 650 W	Pietanze gratinate

## SCONGELAMENTO MANUALE

**Usare questa funzione** per scongelare gli alimenti per i quali non è prevista la funzione Jet Defrost.

**Seguire le istruzioni** in "Cottura e riscaldamento con le microonde" e per effettuare lo scongelamento manuale selezionare il livello di potenza 160 W.

## FUNZIONE JET START

**Usare questa funzione** per riscaldare rapidamente alimenti ad alto contenuto d'acqua come zuppe non dense, caffè o tè.

**Premere questo tasto** per avviare automaticamente il forno a microonde alla massima potenza e con il tempo di cottura impostato a 30 secondi. Ogni pressione aggiuntiva del tasto determina incrementi del tempo di mezzo minuto. Si può anche aumentare o ridurre il tempo, ruotando la manopola di regolazione.  
Il tasto funziona anche come normale tasto di avvio dopo aver selezionato la funzione prescelta.

**NOTA:** Il forno non deve funzionare senza alimenti quando si imposta la cottura a microonde



## AUTO

## FUNZIONI AUTOMATICHE

## GUIDA RAPIDA

1. **Ruotare** la manopola multifunzione sulla posizione Auto.
2. **Premere** il tasto Auto per selezionare la funzione automatica.
3. **Ruotare** la manopola +/- per scegliere la classe di alimento.
4. **Premere** il tasto di selezione (viene visualizzato il peso predefinito).
5. **Ruotare** la manopola +/- per selezionare il peso dell'alimento.
6. **Premere** il tasto di Avvio.

**A metà** cottura, il forno può fermarsi e chiedere di "GIRARE o MESCOLARE IL CIBO":

- Non usare il tasto di Arresto!
- Aprire lo sportello e girare l'alimento.
- Chiudere lo sportello e riavviare premendo il tasto Jet Start.

**Risultati automatici ma meno perfetti:**

**Se non si gira l'alimento** quando viene richiesto di farlo, il forno RIPARTIRÀ AUTOMATICAMENTE dopo 2 minuti. Il forno completerà la cottura. In questo caso il tempo sarà maggiore e il risultato meno perfetto rispetto a quello che si ottiene girando l'alimento.

## AUTO

## FUNZIONE JET DEFROST

**Usare questa funzione SOLAMENTE** per scongelare. La funzione Jet Defrost può essere usata solo per scongelare rapidamente alimenti surgelati appartenenti alle categorie elencate di seguito. Scongela manualmente tutti gli altri alimenti o pesi non elencati in tabella.

## IMPORTANTE

**Per ottenere risultati perfetti** è NECESSARIO:

- Indicare, con la massima precisione possibile, il PESO dell'alimento selezionato.
- Girare l'alimento quando viene chiesto di farlo.



1 CARNE  
(100 g - 2 Kg)



2 POLLAME  
(100 g - 3 Kg)



3 PESCE  
(100 g - 2 Kg)



4 VERDURE  
(100 g - 2 Kg)



5 PANE  
(100 g - 2 Kg)

## AUTO

## RISCALDAMENTO AUTOMATICO

**Usare questa funzione** per riscaldare cibi già pronti o latte. Il riscaldamento automatico può essere usato per alimenti appartenenti alle categorie elencate di seguito.

## IMPORTANTE

**Durante il riscaldamento** il forno può fermarsi e chiedere di "MESCOLARE" l'alimento.



1 PIATTO GIÀ PRONTO  
(250 g - 600 g)



2 ZUPPE  
(200 g - 800 g)



3 PORZIONI CONGELATE  
(250 g - 600 g)



4 LATTE  
(100 g - 500 g)



5 ALIMENTI IN  
CASSERUOLA  
(200 g - 800 g)

**NOTA: Il forno non deve funzionare senza alimenti quando si imposta la cottura a microonde**



## AUTO

## COTTURA AUTOMATICA

**Usare questa funzione SOLAMENTE** per cuocere. La cottura automatica può essere usata solo per gli alimenti che rientrano nelle categorie elencate di seguito. Seguire le istruzioni in "Cottura e riscaldamento con le microonde" per tutti gli altri alimenti o pesi che non sono elencati.

## IMPORTANTE

**Durante la cottura** il forno può fermarsi (a seconda del programma) e chiedere di "GIRARE o MESCOLARE" l'alimento.



1 PATATE AL FORNO  
(200 g - 1 Kg)



2 VERDURE FRESCHE  
(200 g - 800 g)



3 VERDURE  
SURGELATE  
(200 g - 800 g)



4 VERDURE IN  
SCATOLA  
(200 g - 600 g)



5 POPCORN  
(90 g - 100 g)

## AUTO

## CRISP AUTOMATICO

**Usare questa funzione** per riscaldare rapidamente il cibo da surgelato alla temperatura di portata.

## IMPORTANTE

**La funzione Auto Crisp serve soltanto** per riscaldare alimenti pronti surgelati e bocconcini di pesce.



1 PATATE FRITTE  
(200 g - 600 g)



2 PIZZA, crosta  
sottile  
(200 g - 500 g)



3 PIZZA ALTA  
(300 g - 800 g)



4 ALI DI POLLO  
(200 g - 600 g)



5 BOCCONCINI DI  
PESCE  
(200 g - 600 g)

## GRILL

## GRILL

**Usare questa funzione** per cuocere:

- Toast al formaggio e panini caldi
- Salsicce
- Spiedini
- Patate Duchesse
- Frutta gratinata

## GRILL COMBINATO

## GRILL COMBINATO

**Usare questa funzione** per cuocere:

- Patate gratinate
- Pesce gratinato
- Pollo a pezzi
- Lasagne
- Verdure ripiene

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230 V/50 Hz
Potenza nominale	2800 W
Fusibile	16 A
Potenza utile	900 W
Grill	1600 W
H x L x P	
Dimensioni esterne:	455 x 595 x 510
Comparto forno:	210 x 450 x 420



4 6 1 9 - 6 9 4 - 5 3 6 2 1